MeMO Pad
E-priročnik

ASUS si prizadeva za ustvarjanje okolju prijaznih izdelkov/embalaž, ki varujejo zdravje potrošnikov in obenem zmanjšujejo negativne učinke na okolje. Zmanjšan obseg strani navodil za uporabo prav tako ustreza manjšim emisijam ogljikovega dioksida.

Za podrobnejši priročnik za uporabo in sorodne informacije preberite priročnik za uporabo, ki je naložen na tabličnem računalniku, ali obiščite stran za podporo ASUS na http://support.asus.com/.

SL8213
Marec 2013
Druga izdaja

Informacije o avtorskih pravicah

Nobeno od teh navodil, vključno s proizvodi in programi, ki so tu opisani, ne sme biti kopirano, preneseno, prepisano, shranjeno v nadomestnih sistemih ali prevedeno v katerikoli jezik, v kakršnikoli obliki ali z drugimi sredstvi, razen dokumentacije shranjene s strani kupca v namene izdelave varnostne kopije, brez posebnega pisnega dovoljenja ASUSTek COMPTER INC. ("ASUS").

ASUS PREDSTAVLJA TA NAVODILA "KOT SO" BREZ KAKRŠNEKOLI GARANCIJE, BODISI IZRAŽENE ALI VNEŠENE, VKLJUČNO VENDAR NE OMEJENO NA VNEŠENE GARANCIJE ALI POGOJEV PRODAJE ALI PRIPRAVLJENOSTI ZA DOLOČENE NAMENE. V NOBENEM PRIMERU NE BO ASUSU, NJEGOVI DIREKTORJI, USLUŽBENCI, ZAPOSLENI ALI PRODAJALCI ODGOVORNI ZA KAKRŠNEKOLI NEPOSREDNE, POSEBNE, SUČAJNE ALI POSLEDIČNE POŠKODBE (VKLJUČNO Z POSLEDICAMI ZARADI IZGUBE DOBITKA, IZGUBE POSLOVANJA, IZGUBE UPORABNOSTI ALI PODATKOV, PREKINITVIJO POSLOVANJA IN PODOBNO), TUDI ČE JE BIL ASUSU SVETOVANO O MOŽNOSTIH TOVRSTNIH POŠKODB, DO KATERIH JE PRIŠLO ZARADI OKVARE ALI NAPAKE V TEM NAVODILU ALI NA PROIZVODU.

Proizvodi in imena podjetij, ki se pojavljajo v teh navodilih so ali pa niso registrirane blagovne znamke ali avtorsko zaščitene s strani svojih podjetij in se uporabljajo le za poimenovanje ali razlago in v korist lastnika, brez potrebe po kršitvah.

PODROBNOSTI IN INFORMACIJE, KI JIH NAVODILA VSEBUJEJO SO DANE LE V NAMENE INFORMIRANJA IN SE LAHKO SPREMENIJO KADARKOLI BREZ OPOZORILA IN NISO DEL OBVEZE S STRANI ASUS-A. ASUS NE NOSI NOBENE ODGOVORNOSTI ALI OBVEZE ZA KAKRŠNEKOLI NAPAKE ALI NEPRAVILNOSTRI, KI SE LAHKO POJAVIJO V TEH NAVODILIH, VKLJUČNO S PROIZVODI IN OPISANIMI PROGRAMI.

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Vse pravice pridržane.

Omejitev odgovornosti

Zaradi napake s strani ASUS-a ali koga drugega, se pojavi priložnosti pri kateri ste upravičeni do povrnitve škode s strani ASUS-a. V takem primeru, ne glede na to, da ste upravičeni do povrnitve škode s strani ASUS-a, je ASUS odgovoren le za poškodbe na telesu (vključno s smrtjo) in poškodbe na premoženju in na osebnem premoženju, ali kakšne druge dejanske ali neposredne poškodbe, ki so rezultat izogibanja ali neuspešne izvedbe pravnih dolžnosti v okviru garancije, v vrednosti zapisane pogodbene cene vsakega izdelka.

ASUS nosi odgovornost samo za nadomestitev vaše škode, poškodb ali zahtevka v pogodbi, postopka ali prekrška v okviru garancije.

Ta omejitev se nanaša tudi na dobavitelje in prodajalce ASUS-a. To je maksimalna kolektivna odgovornost ASUSA, njihovih dobaviteljev in prodajalcev.

ASUS NI POD NOBENIM POGOJEM ODGOVOREN ZA SLEDEČE: (1) ZAHTEVEK TRETJE OSEBE ZA POŠKODBE PROTI VAM; (2) IZGUBA ALI POŠKODBA NA VAŠIH ZAPISIH ALI PODATKIH; ALI (3) POSEBNA, NENAMERNA ALI NEPOSREDNA ŠKODA, ALI KAKRŠNAKOLI POSLEDIČNA POSLOVNA ŠKODA (VKLJUČNO Z IZGUBLJENIM DOBIČKOM ALI PRIHRANKI), TUDI ČE JE ASUSU, NJEGOVI DOBAVITELJI ALI NJIHOV PRODAJALEC O TEJ MOŽNOSTI OBVEŠČEN.

Storitev in podpora

Obiščite več jezikovno internet stran **http://support.asus.com**

Kazalo

O tem priročniku 6
Konvencije, uporabljene v tem priročniku 7
Pisave 7
Varnostna opozorila 8
Polnjenje baterij 8
Uporaba MeMO Pad 8
Varnostni ukrepi na letalu 8
Vsebina pakiranja 9

1. poglavje: Namestitev strojne opreme

Spoznavanje MeMO Pad 12
Pogled od spredaj 12
Pogled od zadaj 14

2. poglavje: Uporaba MeMO Pad

Priprava MeMO Pad 18
Polnjenje MeMO Pad 18
Vklop MeMO Pad 20
Kretnje pri MeMO Pad-u 21

3. poglavje: Delo s sistemom Android®

Prvi zagon 26
Zaklepanje zaslona Android® 26
Odklepanje naprave 26
Vstop v način kamere 27
Vstop v Google Now 28
Začetni zaslon 29
Prikazi zaslona 30
Zaklep usmerjenosti zaslona 31
Vzpostavljanje povezave s svetom 31

Povezovanje z brezžičnimi omrežji 31
Upravljanje programov 32
Nastavitve 40
Zaustavitev MeMO Pad 43
Stanje pripravljenosti MeMO Pad 43

4. poglavje: Vnaprej nameščeni programi

Zanimivi vnaprej nameščeni programi 46
Play Music (Glasba Play) 46
Camera (Fotoaparat) 48
Galerija 51
Email (E-pošta) 58
Gmail 60
Play Store (Trgovina Play) 61
Maps (Zemljevid) 62
MyLibrary Lite 64
SuperNote Lite 69
ASUS Studio 75
BuddyBuzz 78
AudioWizard 80
MyPainter 81
App Locker 83
App Backup (Varnostno kopiranje aplikacij) 85
Widgets (Pripomočki) 91
ASUS Battery (Baterija ASUS) 93

Dodatki

Izjava komisije za zvezne komunikacije 96
Informacija o izpostavljenosti RF (SAR) 97
Izjava o skladnosti ES 97
Preprečitev izgube sluha 98

Označitev CE opozorila 98
Informacija o izpostavljenosti RF (SAR) – CE 99
Zahteve za varno napajanje 99
Recikliranje/vračilo ASUS 99
Obvestilo o premazu 99
Pravilno odlaganje 100

O tem priročniku

Ta priročnik vsebuje informacije o lastnostih strojne in programske opreme vašega MeMO Pad, ki so organizirane v naslednja poglavja:

1. poglavje: Namestitev strojne opreme

V tem poglavju so podrobno opisane komponente strojne opreme v vašem MeMO Pad.

2. poglavje: Uporaba MeMO Pad

V tem poglavju bo prikazana uporaba različnih delov MeMO Pad.

3. poglavje: Delo s sistemom Android®

V tem poglavju je opisana uporaba operacijskega sistema Android® v MeMO Pad.

4. poglavje: Vnaprej nameščeni programi

To poglavje opisuje funkcije aplikacij ASUS, ki so nameščene v MeMO Pad.

Dodatki

V tem razdelku boste našli obvestila in varnostne izjave za MeMO Pad.

Konvencije, uporabljene v tem priročniku

Za poudarjanje najpomembnejših informacij v tem priročniku so sporočila prikazana tako:

POMEMBNO! V tem sporočilu so navedene pomembne informacije, ki jih morate upoštevati, če želite dokončati opravilo.

OPOMBA: V tem sporočilu so navedene dodatne informacije in nasveti, uporabni za dokončanje opravil.

OPOZORILO! V tem sporočilu so navedene pomembne informacije, ki jih morate upoštevati, da se zaščitite med izvajanjem določenih opravil in da preprečite poškodbe podatkov ter komponent v svojem MeMO Pad.

Pisave

Krepko = Označuje meni ali element, ki ga morate izbrati.

Ležeče = To prikazuje razdelke, na katere se lahko nanašate v tem priročniku.

Varnostna opozorila

Polnjenje baterij

Pred uporabo se prepričajte, da je baterija računalnika MeMO Pad povsem napolnjena, da bo računalnik deloval v načinu baterije dalj časa. Ne pozabite, da napajalnik polni baterijo, dokler je priključen v električno vtičnico na izmenični tok. Ne pozabite, da je polnjenje baterij daljše v primeru, ko je MeMO Pad v uporabi.

POMEMBNO! Ko je MeMO Pad povsem napolnjen, ga izključite iz vira napajanja. MeMO Pad ni izdelan za priključitev na vir napajanja za daljša obdobja.

Uporaba MeMO Pad

Ta tablični računalnik uporabljajte samo v okoljih, kjer je temperatura okolice med 0 °C (32 °F) in 35 °C (95 °F).

Zaradi dolgotrajne izpostavljenosti zelo visokim ali nizkim temperaturam se baterija lahko hitro izprazni oziroma se skrajša čas njenega delovanja. Za optimalno delovanje baterije poskrbite, da se uporablja na priporočeni temperaturi okolja.

Varnostni ukrepi na letalu

Obrnite se na letalskega prevoznika, kjer boste dobili več informacij o sorodnih storitvah, ki jih lahko uporabljate med letom, in omejitvah, ki jih morate upoštevati pri uporabi tabličnega računalnika MeMO Pad med letom.

POMEMBNO! MeMO Pad lahko spustite skozi rentgenske naprave na letališčih (takšne, ki se uporabljajo za elemente na transportnem traku), vendar ga ne izpostavljajte magnetnim detektorjem ali palicam.

Vsebina pakiranja

ASUS MeMO Pad

Polnilnik

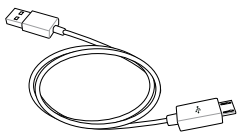

Kabel micro USB

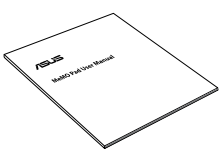

Uporabniški priročnik

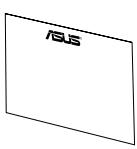

Garancijska kartica



OTG (Potovalni) kabel USB **(neobvezno)**

OPOMBA:

- Če opazite, da je katerikoli od spodnjih elementov poškodovan ali manjka, stopite v stik s prodajalcem.
- Polnilnik, ki je priložen, se razlikuje glede na državo ali regijo.

1. poglavje:
Namestitev strojne opreme

Spoznavanje MeMO Pad

Pogled od spredaj

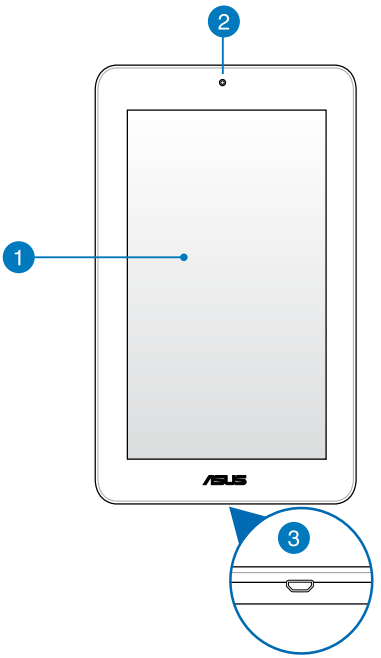

1 Plošča zaslona na dotik

Prek plošče zaslona na dotik lahko MeMo Pad uporabljate s pisalom ali s potezami s prsti.

2 Sprednja kamera

Vgrajen fotoaparat z 1 milijonom slikovnih pik v tabličnem računalniku MeMO Pad omogoča slikanje in snemanje videoposnetkov.

3 Vhod micro USB 2.0

Za polnjenje baterije uporabite micro USB (Univerzalno serijsko vodilo) 2.0 ali priključite MeMO Pad na vir napajanja. Priključna vrata omogočajo tudi prenos podatkov iz svojega računalnika na MeMO Pad in obratno.

OPOMBA: Ko povežete MeMO Pad z USB vhodom na računalniku, polnjenje poteka le, kadar je MeMO Pad v mirovanju (zaslon ugasnjen).

Pogled od zadaj

1 Luknjica za ročno ponastavitev

Če se sistem neha odzivati, potisnite izravnano sponko za papir v odprtino za ročno ponastavitev, da napravo MeMO Pad na silo zaženete znova.

> **POMEMBNO!** Če sistem ponovno zaženete na silo, lahko izgubite podatke. Toplo vam priporočamo, da redno ustvarjate varnostne kopije pomembnih podatkov.

2 Zvočniki

Z vgrajenimi zvočniki lahko poslušate glasbo neposredno iz naprave MeMO Pad. Zvočne možnosti nadzoruje program.

3 Priključek za zvočnik/slušalke

V ta vrata na napravi MeMO Pad lahko priključite zvočnike ali slušalke z mikrofonom.

POMEMBNO! Ta vrata ne podpirajo zunanjega mikrofona.

4 Mikrofon

Vgrajeni mikrofon lahko uporabljate za video konference, glasovna narekovanja ali za enostavno snemanje zvoka.

5 Gumb za vklop/izklop

Pritisnite in približno dve (2) sekundi pridržite gumb za vklop/izklop, da napravo MeMO Pad vklopite ali zbudite iz stanja mirovanja.

Če želite napravo MeMO Pad izklopiti, pritisnite in približno dve (2) sekundi pridržite gumb, ob pozivu pa tapnite **Izklopi** in nato **V redu**.

Če želite napravo MeMO Pad zakleniti ali preklopiti v stanje pripravljenosti, na kratko pritisnite in spustite gumb za vklop/izklop.

Če se naprava MeMO Pad neha odzivati, pritisnite in pridržite gumb za vklop/izklop približno šest (6) sekund, da se prenosnik zaustavi.

POMEMBNO!

- Če je naprava MeMO Pad petnajst (15) sekund neaktivna, bo samodejno preklopila v stanje pripravljenosti.
- Če sistem ponovno zaženete na silo, lahko izgubite podatke. Toplo vam priporočamo, da redno ustvarjate varnostne kopije podatkov.

6 Gumb za glasnost

Z gumbom za glasnost lahko povečate ali zmanjšate raven glasnosti naprave MeMO Pad.

7 Reža za kartico mikro SD

MeMO Pad ima vgrajeno režo za bralnik pomnilniških kartic, ki podpira formata microSD, microSDHC.

2. poglavje: Uporaba MeMO Pad

Priprava MeMO Pad

Polnjenje MeMO Pad

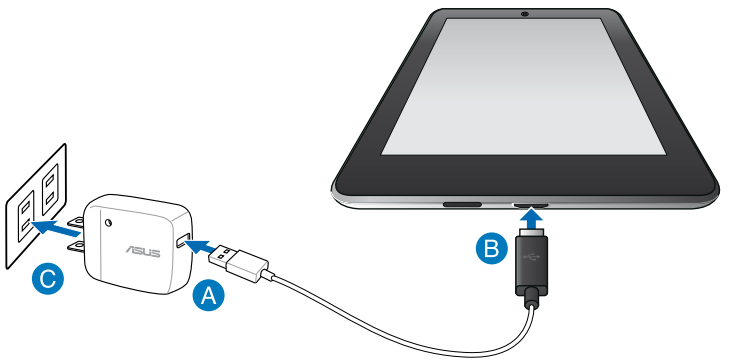

Polnjenje tabličnega računalnika MeMO Pad:

A Kabel Micro USB povežite s polnilnikom.

B Priključek Micro USB priključite v MeMO Pad.

C Polnilnik vključite v električno vtičnico.

MeMO Pad morate pred prvo uporabo polniti osem (8) ur v načinu baterije.

POMEMBNO!

- Za polnjenje tabličnega računalnika MeMO Pad uporabljajte samo priloženi polnilnik in kabel Micro USB. Uporaba drugega polnilnika lahko poškoduje tablični računalnik MeMO Pad.
- Pred polnjenjem računalnika MeMO Pad s polnilnika in kabla Micro USB odstranite zaščitno folijo, da preprečite morebitna tveganja in poškodbe.
- Prepričajte se, da je polnilnik priključen v pravo vtičnico in vhod. Izhodna napetost polnilnika je 5 V DC, 2 A.
- Ko je MeMO Pad povsem napolnjen, ga izključite iz vira napajanja. MeMO Pad ni izdelan za priključitev na vir napajanja za daljša obdobja.
- Kadar uporabljate MeMO Pad med polnjenjem, mora biti električna vtičnica blizu naprave in enostavno dostopna.

OPOMBE:

- MeMO Pad lahko polnite prek vhoda USB na računalniku le, če je MeMO Pad v načinu spanje (zaslon je izklopljen) ali ko je izklopljen.
- Polnjenje prek vhoda USB utegne trajati nekoliko dlje.
- Če vaš računalnik ne zagotovi dovolj električne energije za polnjenje tabličnega računalnika MeMO Pad, ga napolnite preko ozemljene vtičnice.

Vklop MeMO Pad

Gumb za vklop držite približno dve (2) sekundi, da se MeMO Pad vklopi.

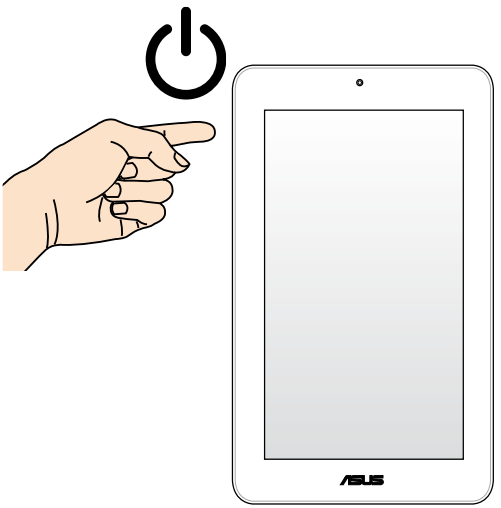

Kretnje pri MeMO Pad-u

Za navigacijo in interakcijo z napravo MeMO Pad ter za zagon funkcij, ki jih vsebuje, uporabite kretnje zaslona na dotik.

Povlecite/tapnite in zadržite/dolg pritisk

- Če želite premakniti program, ga tapnite, zadržite in povlecite na novo mesto.
- Če želite izbrisati program z glavnega zaslona, ga tapnite, zadržite in povlecite na vrh zaslona.
- Če želite zajeti posnetek zaslona, tapnite in zadržite .

OPOMBA: To nastavitev omogočite tako, da odprete **> ASUS Customized Setting (Prilagojene nastavitve ASUS)**, nato pa označite **Capture screenshots by holding the Recent Apps Key (Zajemi posnetek zaslona ob držanju tipke nedavnih programov)**.

Tapnite/dotaknite se

- Če želite zagnati program, ga tapnite.
- Če želite v programu za upravljanje datotek izbrati in odpreti datoteko, jo tapnite.

Pomanjšajte

Če želite pomanjšati sliko v galeriji, zemljevidih ali mestih, se z dvema prstoma dotaknite zaslona in ju pomaknite skupaj.

Povečajte

Če želite povečati sliko v galeriji, zemljevidih ali mestih, se z dvema prstoma dotaknite zaslona in ju razmaknite.

Podrsajte

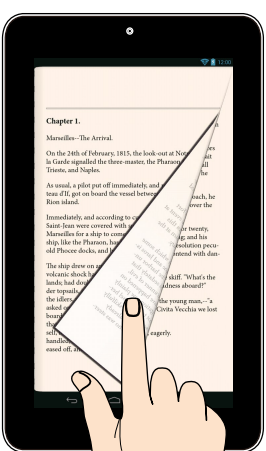

Če želite preklapljati med zasloni oz. stranmi e-knjige ali galerije slik, s prstom podrsajte desno ali levo po zaslonu na dotik.

3. poglavje: Delo s sistemom Android®

Prvi zagon

Ob prvem zagonu MeMO Pad se bodo prikazala številna okna, ki vas bodo vodila skozi osnovne nastavitve operacijskega sistema Android®.

MeMO Pad prvič zaženete na naslednji način:

1. Vklopite MeMO Pad.
2. Izberite jezik in tapnite ▶.
3. Izberite metodo vnosa ali obliko tipkovnice in tapnite ▶.
4. Izberite brezžično omrežje za povezavo s spletom in tapnite **Naprej**. Lahko tapnete tudi **Preskoči**.
5. Nastavite lokalni datum in čas ter tapnite ▶.
6. Po navodilih na zaslonu konfigurirajte naslednje elemente:
   - Google Račun
   - Nastavitve in storitve Google
7. Tapnite ▶, da odprete začetni zaslon, nato tapnite **V redu**.

Zaklepanje zaslona Android®

Odklepanje naprave

Tapnite in povlecite ikono ključavnice na ikono za odklepanje.

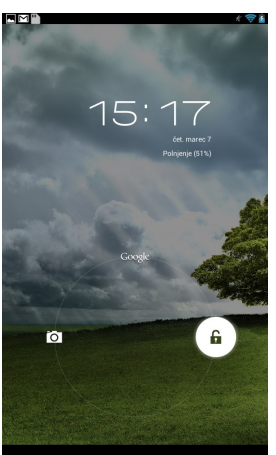

Vstop v način kamere

Tapnite in povlecite ikono ključavnice na ikono kamere.

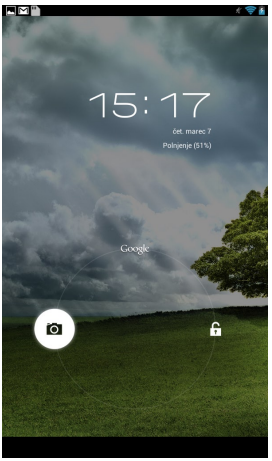

Vstop v Google Now

Tapnite in povlecite ikono ključavnice na ikono Google.

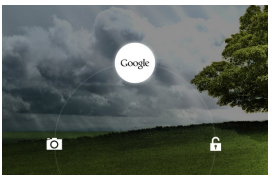

Google Now

Google Now je osebni asistent naprave MeMO Pad, ki vam ponuja takojšnje informacije o vremenskih pogojih, bližnjih restavracijah, urnikih letov, načrtovanih sestankih in drugih informacijah glede na vašo zgodovino brskanja, sinhronizirane koledarje ter opomnike.

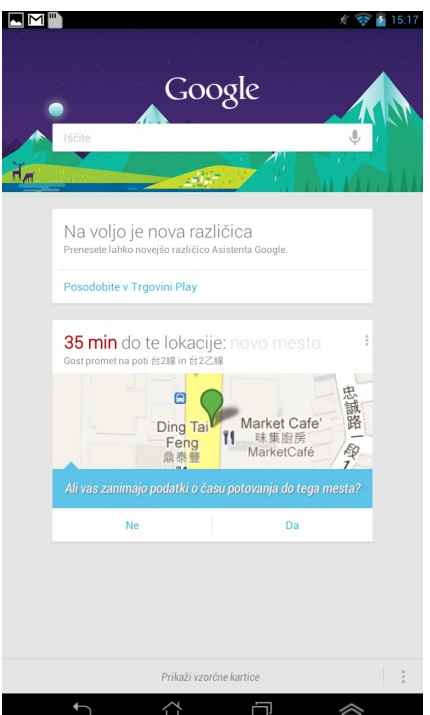

Začetni zaslon

Prikazi zaslona

Težnostno tipalo, vgrajeno v MeMO Pad, omogoča samodejno obračanje zaslona glede na to, kako ga držite. Med ležečim in pokončnim prikazom lahko hitro preklopite tako, da obrnete MeMO Pad v levo ali desno.

Ležeči prikaz

Pokončni prikaz

Zaklep usmerjenosti zaslona

Zaslon MeMO Pad privzeto samodejno spremeni usmerjenost iz načina Pokrajina v način Portret ali obratno glede na to, kako držite MeMO Pad.

Če želite onemogočiti funkcijo samodejnega obračanja zaslona, sledite naslednjim korakom:

1. Na začetnem zaslonu tapnite in odprite zaslon z vsemi programi.
2. Tapnite **> Pripomočki za ljudi s posebnimi potrebami**, nato pa tapnite in počistite izbiro **Samodejno zasuči zaslon**.

> **OPOMBA:** Samodejno obračanje zaslona lahko omogočite/onemogočite tudi v **ASUS Quick Settings (Hitre nastavitve ASUS)**. Za več podrobnosti glejte razdelek **Nastavitve**.

Vzpostavljanje povezave s svetom

Povezovanje z brezžičnimi omrežji

Brezžična tehnologija Wi-Fi vam omogoča brezžično izmenjavo podatkov prek omrežja. Omogočite funkcijo Wi-Fi na napravi MeMO Pad in vzpostavite povezavo z brezžičnim omrežjem. Nekatera brezžična omrežja so zavarovana s ključem ali digitalnimi certifikati ter zahtevajo dodatne korake za namestitev; druga so odprta, zato je vzpostavitev povezave enostavna.

> **OPOMBA:** Kadar ne uporabljate spleta, izklopite Wi-Fi in tako varčujte z baterijo.

Omogočanje Wi-Fi in vzpostavitev povezave:

1. Tapnite in odprite zaslon z vsemi programi, nato pa tapnite .
2. Premaknite stikalo Wi-Fi v položaj VKLOP. Ko je omogočen, naprava MeMO Pad išče razpoložljiva omrežja Wi-Fi.
3. Tapnite naziv omrežja, s katerim se želite povezati. Če je omrežje zavarovano oz. zaščiteno, vas sistem pozove k vnosu gesla ali drugih poverilnic.

> **OPOMBA:** Če MeMO Pad najde omrežje, s katerim ste se v preteklosti že povezali, povezavo vzpostavi samodejno.

Upravljanje programov

Ustvarjanje bližnjic do programov

Na začetnem zaslonu si lahko ustvarite bližnjice do programov in tako enostavno dostopate do najljubših programov.

Ustvarjanje bližnjice do programa:

1. Tapnite in odprite zaslon z vsemi programi.
2. Na zaslonu z vsemi programi tapnite in pridržite ikono aplikacije ter jo povlecite na začetni zaslon.

Odstranjevanje programa z začetnega zaslona

Odstranite obstoječe bližnjice z začetnega zaslona in napravite prostor za nove.
Odstranjevanje bližnjice do programa:

1. Tapnite in pridržite program, dokler se na vrhu zaslona ne prikaže **X Izbriši**.
2. Povlecite program na **X Izbriši**, da ga odstranite z začetnega zaslona.

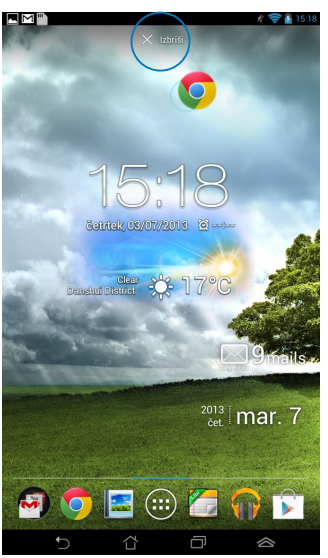

Ogled informacij o programu

Podrobne informacije o programu si lahko ogledate med ustvarjanjem bližnjice za program. Če na zaslonu z vsemi programi pridržite program, se prikaže začetni zaslon in na njegovem zgornjem delu bo prikazano **Podatki o programu**. Podrobne informacije se prikažejo, če program povlečete na **Podatki o programu)**.

Ustvarjanje mape programov

Na začetnem zaslonu lahko ustvarite mape in tako organizirate bližnjice.

Za ustvarjanje mape aplikacije:

1. Na začetnem zaslonu tapnite program in ga povlecite na drug program, dokler se ne pojavi črn krog.

   OPOMBE:

   - Ustvarjena mapa je prikazana v črnem krogu.
   - V mapo lahko dodate več programov.

2. Tapnite novo mapo in tapnite **Neimenovana mapa**, da preimenujete mapo.

Ogled programov na zaslonu z nedavnimi programi

Zaslon z nedavnimi programi vam prikaže seznam bližnjic do programov, ki ste jih nedavno zagnali. S pomočjo zaslona z nedavnimi programi se lahko enostavno vrnete na prejšnji program ali preklapljate med programi, ki ste jih nedavno zagnali.

Dostop do zaslona z nedavnimi programi:

1. Tapnite v spodnjem levem kotu začetnega zaslona.
2. Prikaže se seznam z nedavno zagnanimi programi. Tapnite program, ki ga želite zagnati.

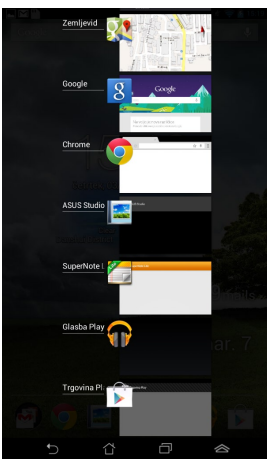

Ogled menija nedavnega programa:

1. Tapnite in pridržite nedavni program, če želite odpreti njegov meni.
2. Če želite odstraniti program s seznama, izberite **Odstrani s seznama**. Če si želite ogledati njegove informacije, izberite **Podatki o programu**.

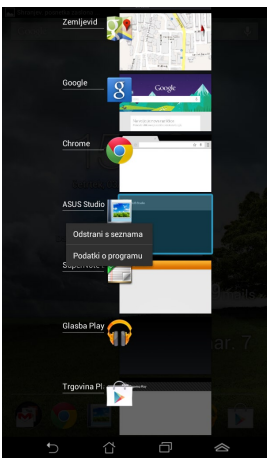

OPOMBA: Nedavni program lahko odstranite tudi tako, da ga povlečete v levo ali desno.

Task Manager (Upravitelj opravil)

Upravitelj opravil ASUS na napravi MeMO Pad prikaže seznam trenutno zagnanih orodij in programov, vključno z njihovo porabo v odstotkih. Zagnane programe lahko odpirate in zapirate posamezno, lahko pa s funkcijo **One-click Clean (Čiščenje z enim klikom)** zaprete vse programe in orodja hkrati.

Uporaba upravitelja opravil:

1. Tapnite , da odprete zaslon z vsemi programi, nato pa tapnite **PRIPOMOČKI** za prikaz menija s pripomočki.
2. Pritisnite in pridržite **ASUS Task Manager** (Upravitelj opravil ASUS), da na začetnem zaslonu prikažete okno z upraviteljem opravil ASUS.

3. Tapnite in pridržite pripomoček, če želite prikazati okvir za spreminjanje velikosti. Povlecite okvir za spreminjanje velikosti navzgor ali navzdol, da prikažete celoten seznam opravil.
4. Če želite zapreti program, tapnite . Če želite zapreti vse programe, tapnite **One-click Clean (Čiščenje z enim klikom)**.

File Manager (Upravitelj datotek)

Upravitelj datotek vam omogoča enostavno iskanje in upravljanje podatkov bodisi v notranjem pomnilniku ali na priključenih zunanjih napravah za shranjevanje.

Dostop do notranjega pomnilnika

Dostop do notranjega pomnilnika:

Tapnite in odprite zaslon z vsemi programi.

2. Če si želite ogledati vsebino v napravi MeMO Pad, tapnite File Manager **> Internal Storage (Notranji pomnilnik)** na levi plošči, nato tapnite element, ki ga želite izbrati. Če je vstavljena kartica microSD in si želite ogledati njeno vsebino, tapnite **MicroSD**.

3. Tapnite za vrnitev v korenski imenik shrambe.

Dostop do zunanjih naprav za shranjevanje

Dostop do zunanjih naprav za shranjevanje:

1. Povlecite vrstico z obvestili na vrhu zaslona navzdol in odprite polje z obvestili.
2. Tapnite za prikaz vsebine na kartici microSD. Če želite odpeti kartico microSD iz naprave MeMO Pad, tapnite .

POMEMBNO! Pred odpenjanjem kartice microSD iz naprave MeMO Pad obvezno shranite podatke, shranjene na kartici.

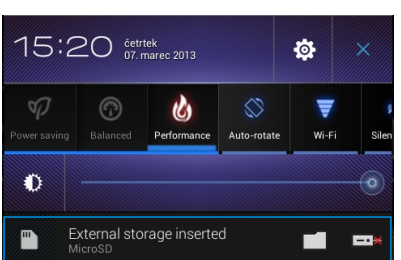

Prilagajanje vsebine

V upravitelju datotek lahko kopirate, izrežete, daste v skupno rabo in brišete vsebino na napravi in na zunanji napravi za shranjevanje.

Za prilagajanje datoteke ali mape označite polje poleg nje, nato pa se v zgornjem desnem kotu zaslona prikaže vrstica z dejanji.

OPOMBE:

- Dejanje DELI Z DR. se bo prikazalo le, če prilagajate datoteko ali datoteke znotraj mape.
- Datoteko ali mapo lahko tudi označite, nato pa jo povlečete in spustite v želeno ciljno mapo.



Nastavitve

Na nastavitvenem zaslonu lahko konfigurirate nastavitve MeMO Pad-ja. S pomočjo tega sistemskega programa lahko konfigurirate brezžično povezljivost, strojno opremo, osebne nastavitve, sistemske nastavitve ter nastavitve računov na napravi MeMO Pad.

Obstajata dva načina za vstop v zaslon z **Nastavitve**.

1. Na zaslonu z vsemi programi tapnite in odprite meni.
2. Povlecite vrstico z obvestili z vrha zaslona, da prikažete ploščo **ASUS Quick Settings (Hitre nastavitve ASUS)**, nato pa tapnite .

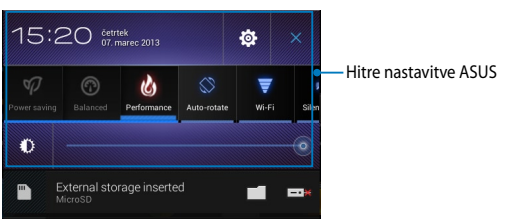

Hitre nastavitve ASUS

ASUSova plošča za prilagoditev Hitre nastavitve

Tapnite ikone posameznih programov, da omogočite ali onemogočite njihove funkcije.

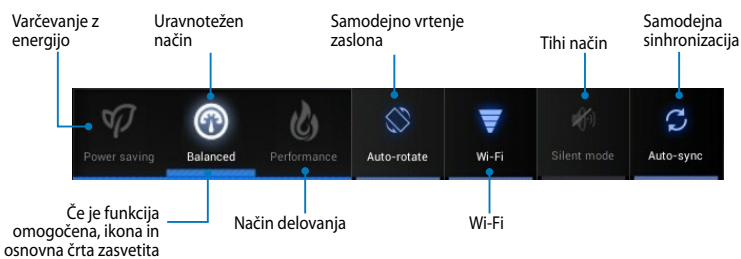

OPOMBA:

- **Način Uravnoteženo [privzeti način]:** Uravnoteži delovanje sistema in porabo energije.
- **Način Delovanje:** Maksimira delovanje sistema, vendar je poraba energije večja.
- **Način varčevanja z energijo:** Preklopi napravo v način za varčevanje z energijo.

Podokna z obvestili

Podokna z obvestili se bodo prikazala pod oknom Quick Setting (Hitra nastavitev) za opozorila ali posodobitve v aplikacijah, prihajajočo e-pošto in stanje programov.

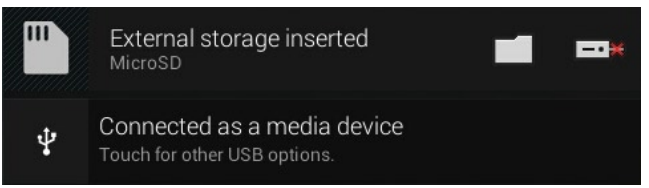

OPOMBA: Če želite odstraniti element s seznama, povlecite obvestilo desno ali levo.

Zaustavitev MeMO Pad

MeMO Pad lahko zaustavite na sledeče načine:

- Pritisnite in približno dve (2) sekundi pridržite tipko za vklop/izklop, ob pozivu pa tapnite **Izklopi** in nato **V redu**.
- Če se MeMO Pad ne odziva, pritisnite in zadržite gumb za vklop/izklop za najmanj osem (8) sekund, dokler se MeMO Pad ne ugasne.

POMEMBNO! Prisilna zaustavitev sistema lahko povzroči izgubo podatkov. Redno ustvarjate varnostne kopije svojih podatkov.

Stanje pripravljenosti MeMO Pad

Za preklop MeMO Pad v stanje pripravljenosti enkrat pritisnite gumb za vklop/izklop.

4. poglavje: Vnaprej nameščeni programi

Zanimivi vnaprej nameščeni programi

Play Music (Glasba Play)

Program za predvajanje glasbe je integrirani vmesnik za glasbeno zbirko in omogoča predvajanje glasbenih datotek, shranjenih na notranjem ali zunanjem pomnilniku.

Poslušate in predvajate lahko vse glasbene datoteke v naključnem vrstnem redu, ali pa si izberite želeni album.

Če želite poslušati glasbo, na začetnem zaslonu tapnite

.

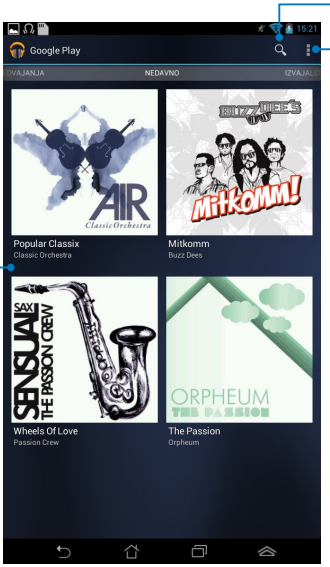

Podrsajte vstran, da spremenite prikaz glasbenih datotek glede na Recent (Nedavno predvajano), Albums (Albumi), Songs (Pesmi), Playlist (Seznam predvajanja) in Genres (Žanri)

OPOMBA:

Kodek za zvok in video omogoča MeMO Pad:

- **Dekodirnik (Decoder)**

  Kodek za zvok: AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2(izboljšani AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV linearni PCM, WMA 10, WMA brez izgube, WMA Pro LBR

  Video Codec: H.263, H.264, MPEG-4, VC-1/WMV, VP8(Kodeki za video)

- **Kodirnik (Encoder)**

  Audio Codec (Kodeki za zvok): AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB

  Video Codec (Kodeki za video): H.263, H.264, MPEG-4

Camera (Fotoaparat)

Program Kamera vam omogoča zajemanje slik in videoposnetkov z napravo MeMO Pad.

Za zagon kamere tapnite na začetnem zaslonu, nato pa tapnite .

OPOMBA: Slike in videoposnetki se samodejno shranijo v galerijo.

Način fotoaparata

Pokončni prikaz

Ležeči prikaz

Pokončni prikaz

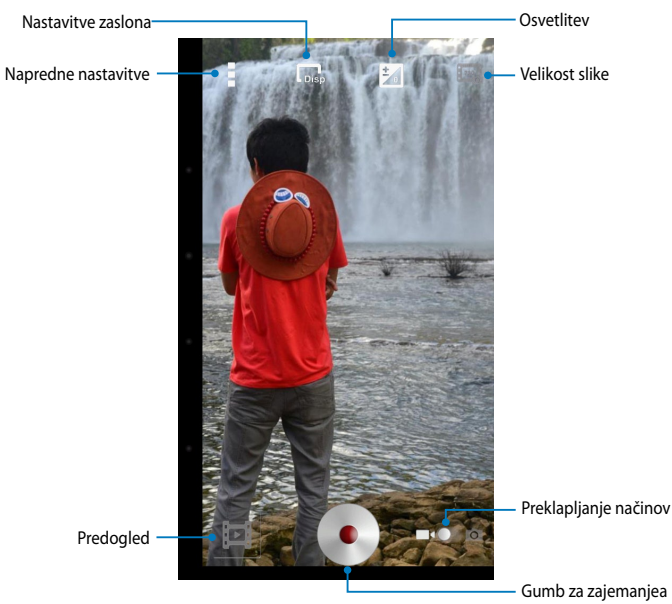

Ležeči prikaz

Galerija

Slike in videoposnetke na napravi MeMO Pad si lahko ogledate s programom Galerija. Ta program omogoča tudi urejanje, skupno rabo ter brisanje slik in videoposnetkov, shranjenih na napravi MeMO Pad. V galeriji lahko slike prikažete kot diaprojekcijo, ali pa tapnite posamezno sliko oz. videoposnetek in si jo/ga oglejte.

Za zagon galerije tapnite na začetnem zaslonu, nato pa tapnite

.

Glavni zaslon galerije

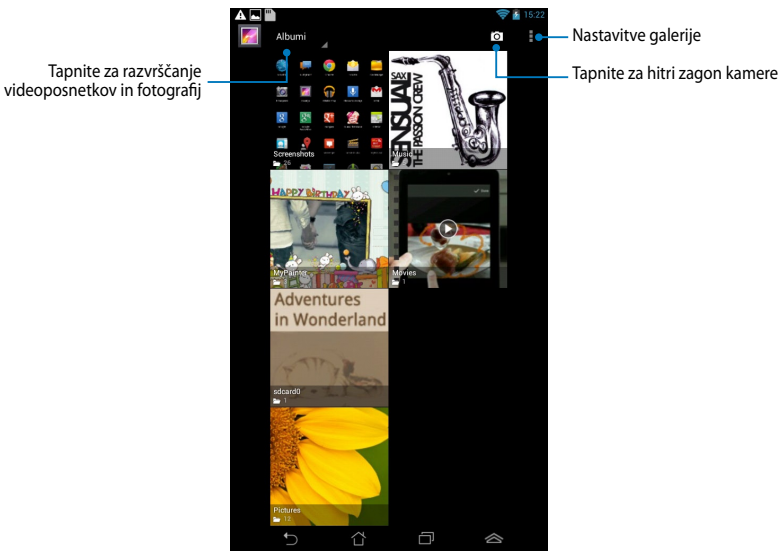

Skupna raba in brisanje albumov

Če želite v skupno rabo dati album, ga tapnite in pridržite, dokler se na vrhu zaslona ne prikaže orodna vrstica. Izbrane albume lahko daste v skupno rabo na splet, ali pa jih izbrišete iz naprave MeMO Pad.

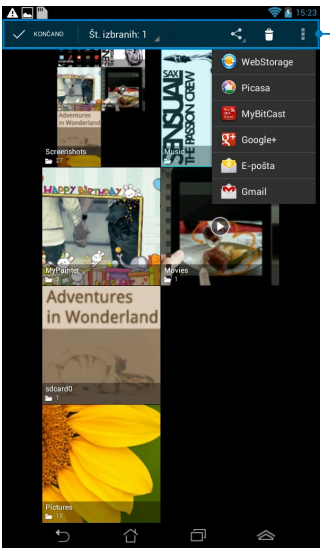

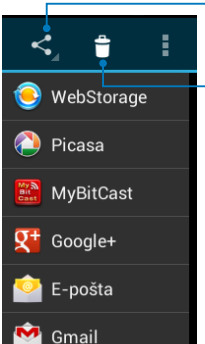

Skupna raba, brisanje in urejanje slik

Če želite sliko dati v skupno rabo, jo urediti ali izbrisati, jo najprej tapnite, da jo odprete, nato pa znova tapnite sliko, da se prikaže orodna vrstica na vrhu zaslona.

Skupna raba slik

Skupna raba slike:

1. V galeriji odprite album s sliko, ki jo želite dati v skupno rabo.
2. Tapnite jo in jo izberite, nato pa tapnite in na seznamu izberite program za skupno rabo.

Skupna raba več slik:

1. V galeriji odprite album s sliko, ki jo želite dati v skupno rabo.
2. Tapnite in pridržite eno sliko, nato pa tapnite druge slike.
3. Tapnite nato pa s seznama izberite program za skupno rabo.

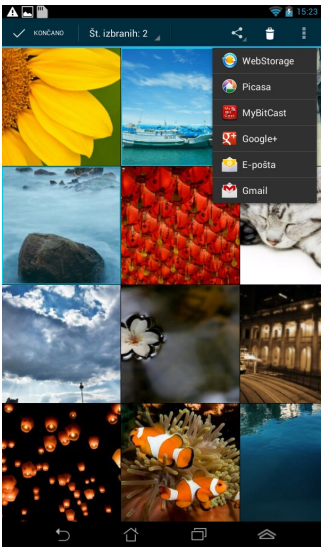

Urejanje slike

Urejanje slike:

1. V galeriji odprite album s sliko, ki jo želite urediti.
2. Tapnite sliko, da jo odprete, nato pa tapnite > **Urejanje**.
3. Za začetek urejanja tapnite orodje za urejanje.

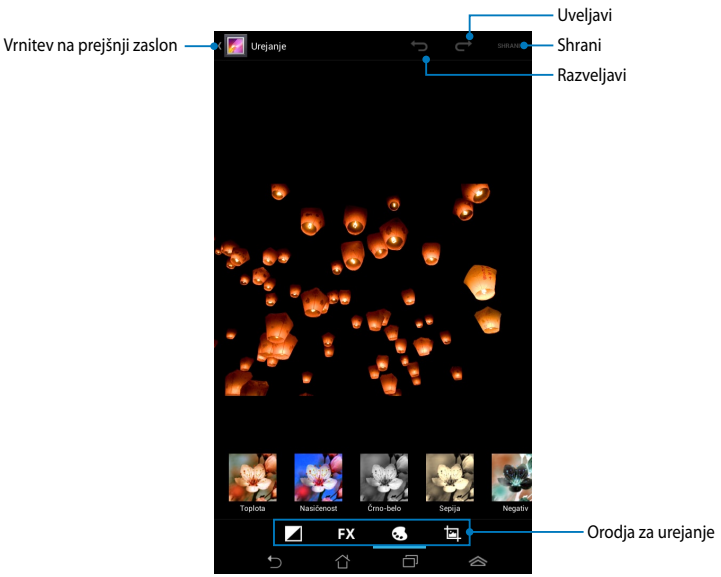

Brisanje slik

Brisanje slike:

1. V galeriji odprite album s sliko, ki jo želite izbrisati.
2. Tapnite sliko, da jo odprete, nato pa tapnite .
3. Tapnite **V redu**.

Brisanje več slik:

1. V galeriji odprite album s slikami, ki jih želite izbrisati.
2. Tapnite in pridržite eno sliko, nato pa tapnite druge slike.
3. Tapnite in nato **V redu**.

Pripomoček za dostop do galerije

Pripomoček Fotogalerija omogoča takojšen dostop do najljubših fotografij ali albumov neposredno z začetnega zaslona.

Prikaz pripomočka za galerijo fotografij na začetnem zaslonu:

1. Tapnite in odprite zaslon z vsemi programi.
2. Tapnite **PRIPOMOČKI** za prikaz menija s pripomočki.
3. Tapnite in pridržite **Fotogalerija**, dokler se polje s pripomočkom ne premakne na začetni zaslon in se prikaže pogovorno okno **Izberite slike**.
4. V pogovornem oknu **Izberite slike** izberite možnost, da želite imeti pripomoček na začetnem zaslonu.

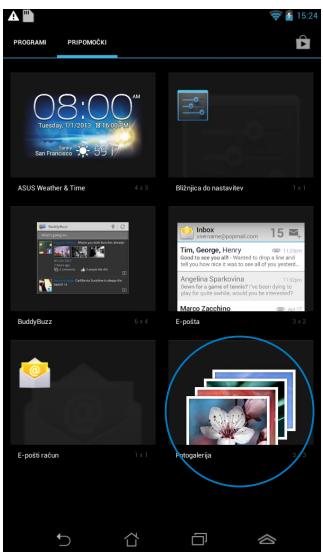

Email (E-pošta)

Program za e-pošto vam omogoča dodajanje POP3, IMAP in Exchange računov za prejemanje, ustvarjanje in pregledovanje e-pošte z napravo MeMO Pad.

POMEMBNO! Za dodajanje e-poštnega računa ter pošiljanje in prejemanje e-pošte z dodanega računa morate imeti vzpostavljeno povezavo z internetom.

Nastavitev e-poštnega računa

Nastavitev e-poštnega računa:

1. Tapnite in odprite zaslon z vsemi programi.
2. Tapnite za zagon programa za e-pošto.
3. V programu za e-pošto vnesite svoj e-poštni naslov in geslo ter tapnite **Naprej**.

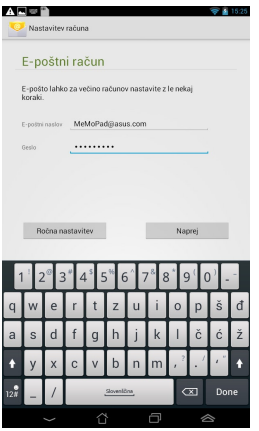

OPOMBA: Počakajte, da MeMO Pad samodejno preveri nastavitve strežnika dohodne in odhodne pošte.

4. Konfigurirajte **Možnosti računa** in tapnite **Naprej**.

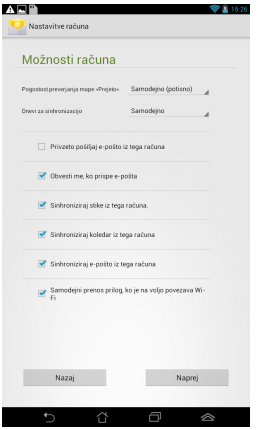

5. Vnesite ime računa, za katerega želite, da je prikazan poleg odhodnih sporočil, nato pa tapnite **Naprej** za prijavo v poštni predal.

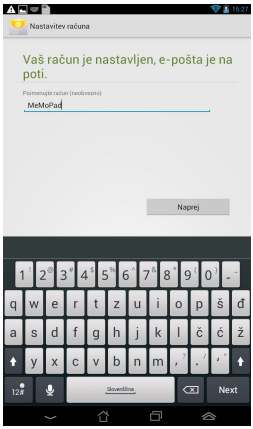

Dodajanje e-poštnih računov

Dodajanje e-poštnega računa:

1. Tapnite in odprite zaslon z vsemi programi.
2. Tapnite E-pošta, nato pa se prijavite s svojim računom.
3. Tapnite > **Nastavitve**. Nato tapnite **Add account (Dodaj račun)** v desnem zgornjem kotu zaslona.

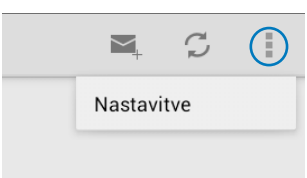

Gmail

S programom Gmail lahko ustvarite nov račun Gmail ali sinhronizirate obstoječi račun Gmail ter ga uporabljate za prejemanje, ustvarjanje in pregledovanje e-pošte z napravo MeMO Pad. Če omogočite ta program, vam je dodeljen tudi dostop do drugih programov Google, ki potrebujejo račun Google, kot je trgovina Play.

Nastavitev računa Gmail

Nastavitev računa Gmail:

1. Tapnite in odprite zaslon z vsemi programi.
2. Tapnite Gmail in odprite Gmail.
3. Tapnite **Obstoječ** in vnesite svoja obstoječa **E-pošta** in **Geslo**, nato pa tapnite **Prijava**.

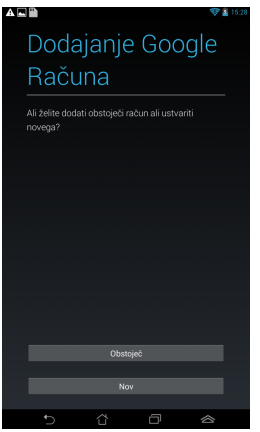

OPOMBA:

- Če še nimate **Google Računa**, tapnite **Nov**.
- Ob prijavi počakajte, da MeMO Pad vzpostavi komunikacijo s strežniki Google za nastavitev računa.

4. Račun Google lahko uporabljate tudi za varnostno kopiranje in obnovitev nastavitev in podatkov. Tapnite za prijavo v račun Gmail.

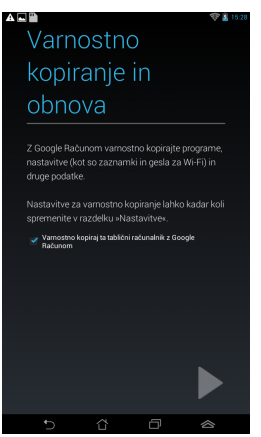

POMEMBNO! Če imate poleg Gmaila več drugih e-poštnih računov, uporabljajte aplikacijo **E-pošta** in prihranite čas, saj lahko dostopate do vseh e-poštnih računov hkrati.

Play Store (Trgovina Play)

S pomočjo računa Google lahko v trgovini Play dostopate do mnogih zabavnih iger in uporabnih programov.

POMEMBNO! V trgovino Play lahko vstopite samo, če ste prijavljeni v račun Google.

Dostop do trgovine Play

Dostop do trgovine Play:

1. Na začetnem zaslonu tapnite

.
2. Če že imate račun Google, tapnite **Obstoječ** in vnesite svoj e-poštni naslov in geslo. Če še nimate računa, tapnite **Nov** in sledite navodilom na zaslonu za ustvarjanje računa.
3. Po prijavi lahko začnete prenašati programe s trgovine Play in jih nameščati na napravo MeMO Pad.

POMEMBNO! Prenesite najnovejšo različico predvajalnika Adobe Flash Player za naprave Android®.

OPOMBA:

- Izbrisanih aplikacij ne morete obnoviti, lahko pa se z istim računom prijavite in jih ponovno prenesete.
- Nekatere programi so brezplačne, nekatere pa zahtevajo plačilo s kreditno kartico.

Maps (Zemljevid)

S pomočjo Google Zemljevidov lahko poiščete razna mesta, ustanove in navodila za pot. Omogoča vam tudi beleženje trenutne lokacije in skupno rabo teh informacij z drugimi.

Uporaba Google Zemljevidov

Uporaba Google Zemljevidov:

1. Tapnite in odprite zaslon z vsemi programi, nato pa tapnite Zemljevid.
2. Za prilagajanje iskanja uporabite orodno vrstico na vrhu zaslona.

Pokončni prikaz

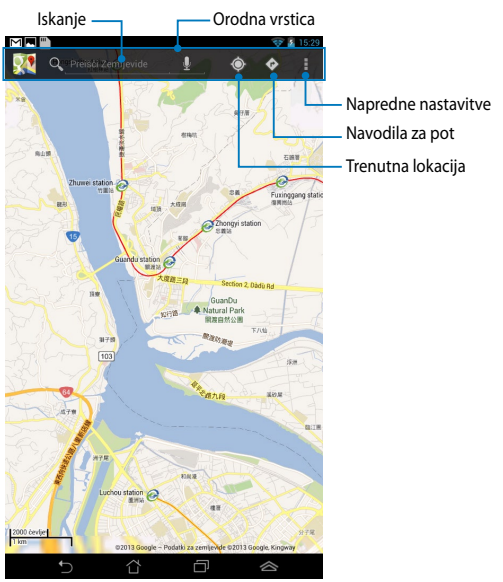

Ležeči prikaz

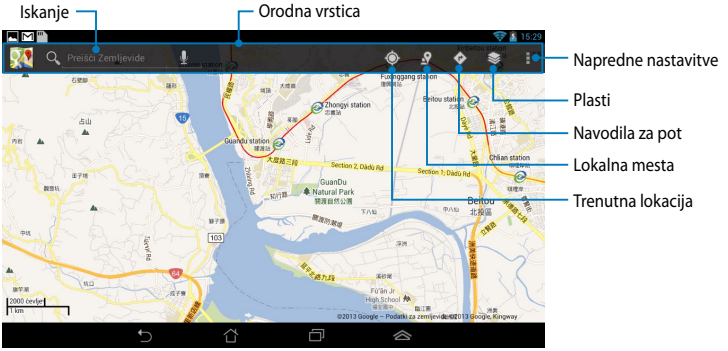

MyLibrary Lite

My Library (Moja knjižnica) je združen vmesnik za knjižne zbirke in vam omogoča shranjevanje in razvrščanje kupljenih ali prenesenih e-knjig po naslovu, avtorju in datumu.

Za zagon programa MyLibrary Lite tapnite in odprite zaslon z vsemi programi, nato pa tapnite .

My Library Lite

POMEMBNO! Če boste želeli odpreti nekatere e-knjige, boste morda potrebovali predvajalnik Adobe Flash®. Pred uporabo aplikacije MyLibrary (Moja knjižnica) prenesite predvajalnik Adobe Flash®.

OPOMBA: MyLibrary Lite podpira e-knjige v zapisu ePub, PDF in TXT.

Glavni zaslon programa MyLibrary Lite

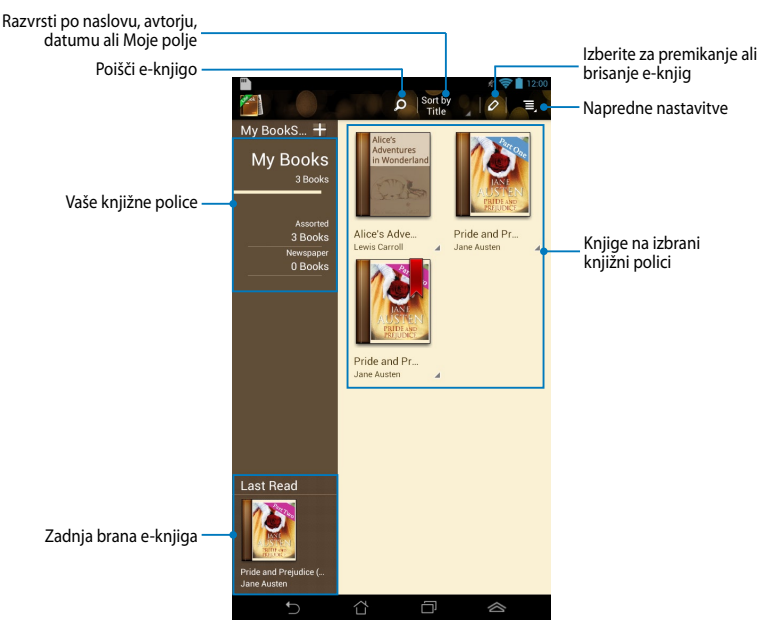

Branje e-knjig

Pri branju e-knjige podrsajte s prstom v levo za nadaljevanje na naslednjo strani ali od leve proti desni za vrnitev na prejšnjo stran.

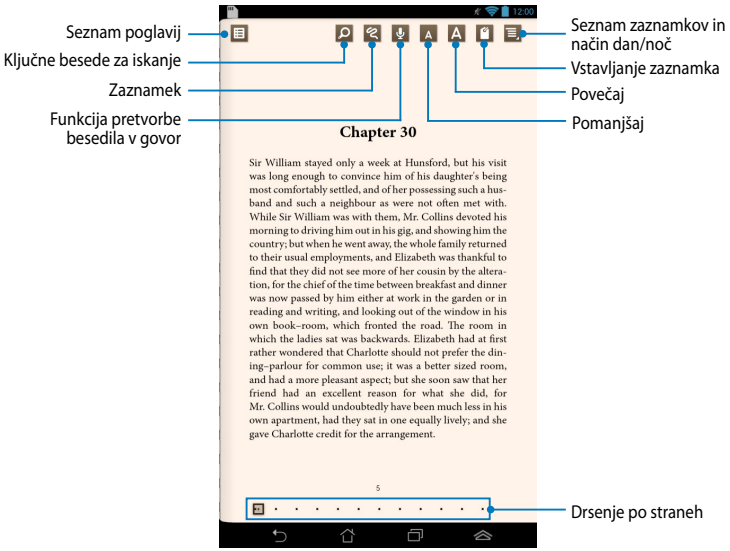

Obračanje strani

Za premik na naslednjo stran podrsajte od desne proti levi. Za vrnitev na prejšnjo stran podrsajte od leve proti desni.

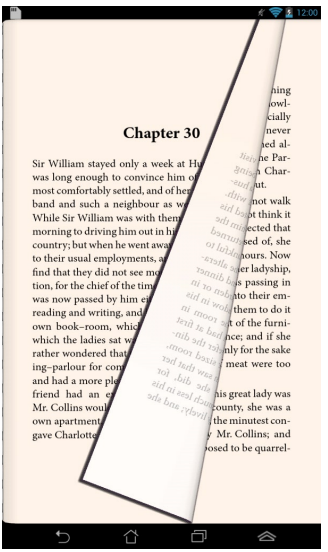

Vstavljanje zaznamka

Z zaznamkom si označite strani v knjigi, na katere se želite pozneje vrniti.

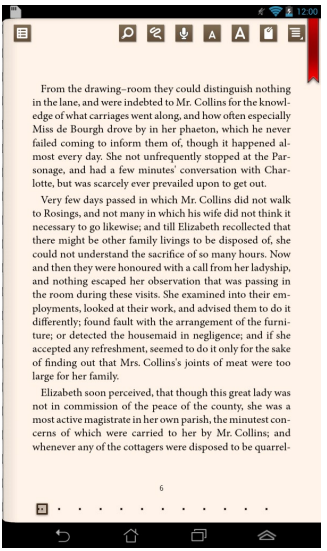

Vstavljanje zaznamka:

1. Tapnite na poljubno točko zaslona, da odprete orodno vrstico.
2. Tapnite , da označite stran. Označite lahko tudi poljubno število strani.
3. Če si želite ogledati zaznamovane strani, tapnite > **Bookmark list (Seznam zaznamkov)** in nato tapnite stran, ki jo želite odpreti.

Označevanje strani

Označevanje v e-knjigi vam ponuja prikaz razlage besede, kopiranje besede ali besedne zveze, skupno rabo prek e-pošte ali poslušanje s pomočjo funkcije pretvorbe besedila v govor.

Označevanje besede

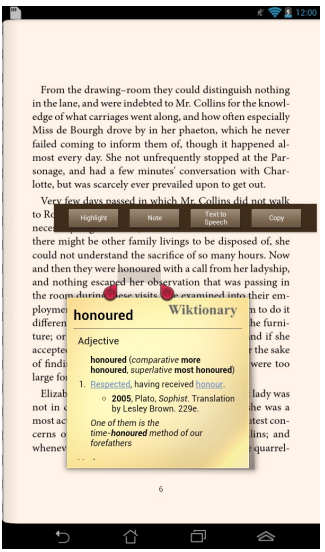

Označevanje besedne zveze

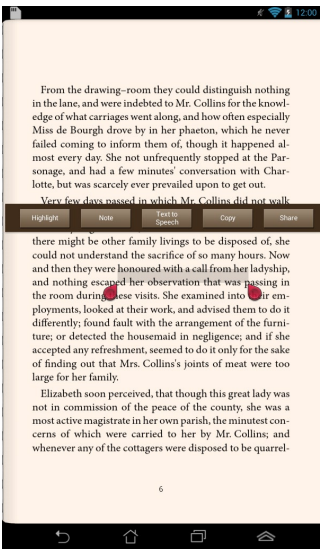

Označevanje strani:

1. Tapnite in pridržite želeno besedo ali stavek, dokler se ne prikažeta orodna vrstica in slovarska opomba.

   OPOMBA: Če želite označiti besedno zvezo, tapnite in držite besedo, nato s prstom podrsajte, da jo izberete. Če izberete besedno zvezo, se slovarska opomba ne prikaže.

2. Tapnite **Highlight (Označi)**, da označite besedo ali besedno zvezo. Tapnite **Note (Opomba)**, da zabeležite izbrano besedo ali besedno zvezo. Tapnite **Text to Speech (Pretvorba besedila v govor)**, če želite poslušati izbrano besedo ali besedno zvezo. Tapnite **Copy (Kopiraj)**, da kopirate izbrano besedo ali besedno zvezo, nato jo prilepite v drug program.

   OPOMBA: Že želite dati besedo ali besedno zvezo v skupno rabo, tapnite **Highlight (Označi)**. Tapnite označeno besedo ali besedno zvezo, nato tapnite **Share (Skupna raba)** in nato izberite program za skupno rabo.

SuperNote Lite

SuperNote je enostaven program za vstavljanje opomb, prostoročno risanje, zajemanje in vstavljanje fotografij ter snemanje zvokov in videoposnetkov za bolj interaktivno izkušnjo.

Svoje beležke lahko daste tudi v skupno rabo prek računa ASUS WebStorage.

Za zagon programa SuperNote Lite na domačem zaslonu tapnite

.

Glavni zaslon programa SuperNote Lite

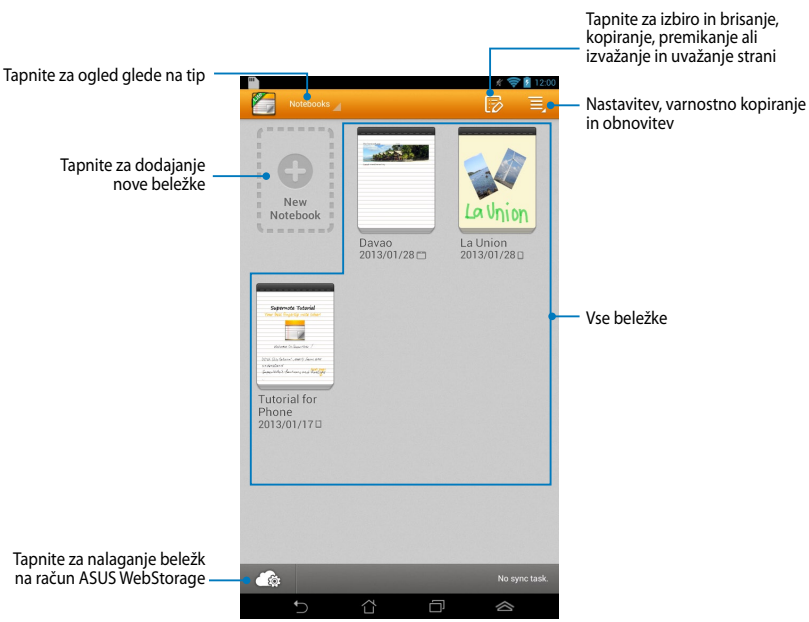

Izdelava nove beležke

Izdelava nove beležke:

1. Tapnite **New Notebook (Nova beležka)**.
2. Poimenujte datotek in izberite velikost strani **Pad (Tablica)** ali **Phone (Telefon)**.
3. Izberite predlogo. V trenutku se prikaže stran za novo beležko.

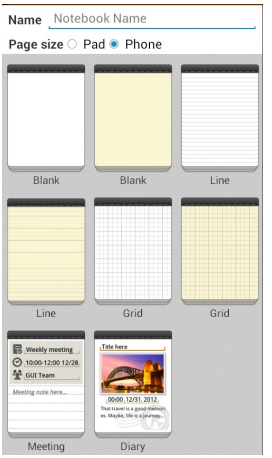

Vmesnik za novo beležko SuperNote

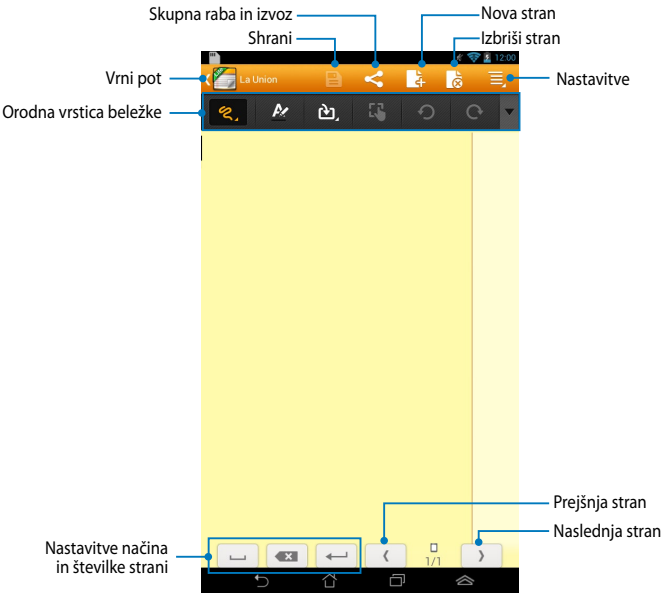

OPOMBA: Orodna vrstica beležke in nastavitve načina se spremenijo, če tapnete način Write, način Type ali način Draw.

Prilagajanje beležke

V programu SuperNote ste lahko z beležkami ustvarjalni. V orodni vrstici lahko izbirate med mnogimi orodji za prilagajanje svojih beležk.

OPOMBA: Nastavitve v vrstici z orodji so odvisne od izbranega načina.

Prilagajanje beležke:

1. Na glavnem zaslonu programa SuperNote tapnite beležko, ki jo želite prilagoditi.
2. Tapnite katero koli ikono v orodni vrstici za začetek urejanja beležke.

OPOMBE:

- Če ste v načinu **Pisanje** in potrebujete nasvete za pisalo, tapnite ▼ v orodni vrstic beležke in nato abc.
- Če želite izbrati barvo in debelino besedila ali poteze v načinu **Pisanje** ali **Tipkanje**, tapnite .

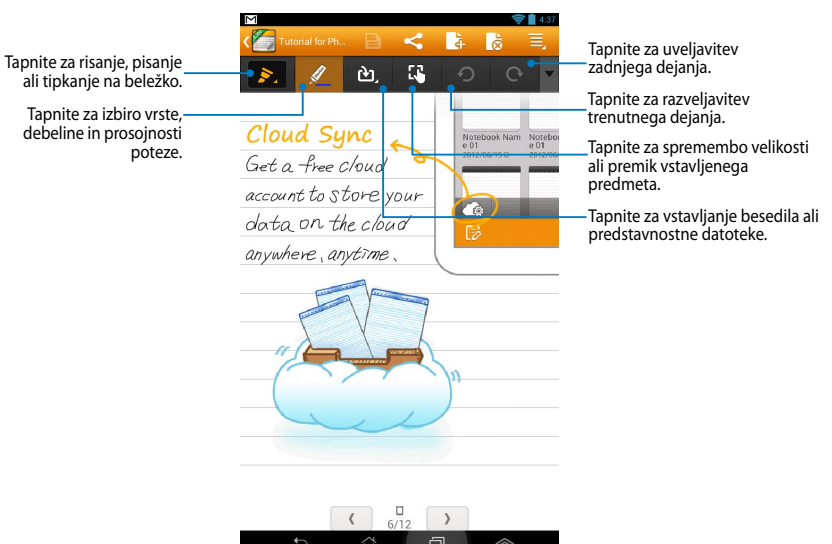

SuperNote – način samo za branje

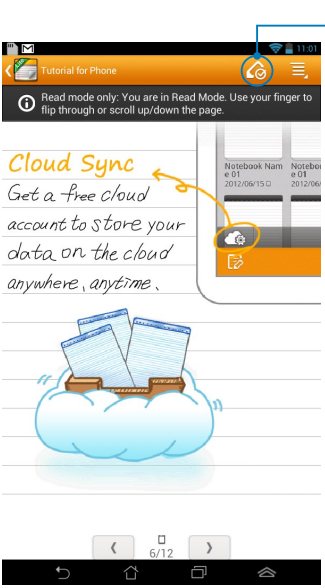

Preimenovanje beležke

Preimenovanje beležke:

1. Na glavnem zaslonu SuperNote tapnite in pridržite beležko, nato pa tapnite **Rename (Preimenuj)**.
2. Vnesite ime datoteke in tapnite **V redu**.

Skrivanje beležk

Skrivanje beležke:

1. Na glavnem zaslonu SuperNote tapnite in pridržite beležko, nato pa tapnite **Lock to hide (Zakleni in skrij)**.
2. Vnesite geslo in tapnite **V redu**.

OPOMBE:

- Ko boste skrili svojo prvo beležko boste vnesli novo geslo.
- Če si želite na glavnem zaslonu ogledati skrite beležke, tapnite , nato pa tapnite **Show locked notebook (Prikaži skrite beležke)**.

Brisanje beležk

Brisanje beležke:

1. Na glavnem zaslonu SuperNote tapnite in pridržite beležko, nato pa tapnite **Delete (Izbriši)**.
2. Tapnite **Delete (Izbriši)** za potrditev brisanja beležke.

ASUS Studio

ASUS Studio je program, ki omogoča upravljanje fotografij in videoposnetkov, shranjenih na MeMO Pad. S programom ASUS Studio lahko pregledujete in razvrščate fotografije in videoposnetke, urejate fotografije in dodajate učinke, dodajate albume z osebno noto in jih nato daste v skupno rabo prek e-pošte ali družabnih omrežij.

Za zagon programa ASUS Studio tapnite na začetnem zaslonu, nato pa tapnite

.

Glavni zaslon programa ASUS Studio

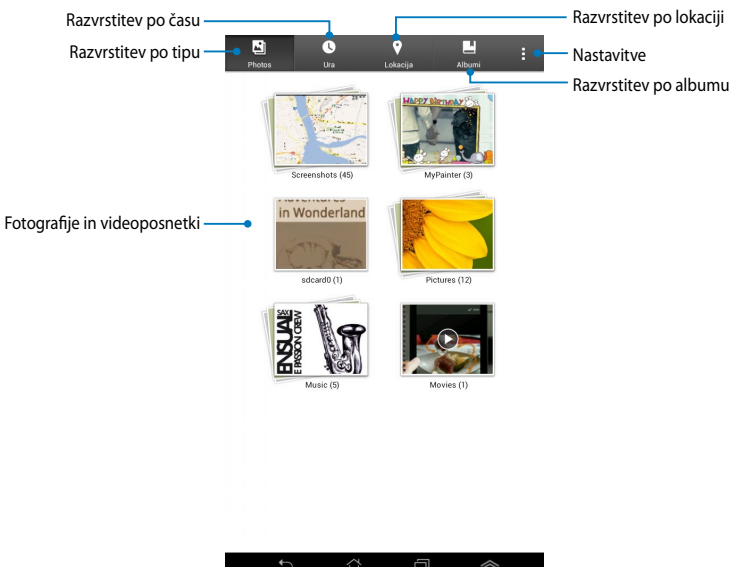

Ogled shranjenih fotografij

Za ogled shranjenih fotografij tapnite album s fotografijami, nato pa podrsajte s prstom navzgor ali navzdol za premikanje po shranjenih fotografijah.

Ogled shranjenih videoposnetkov

Za ogled shranjenih videoposnetkov tapnite album z videoposnetki, nato pa tapnite videoposnetek, ki si ga želite ogledati.

Prilagajanje shranjenih fotografij

Če želite prilagoditi fotografijo, odprite album s fotografijo, ki jo želite prilagoditi, nato pa tapnite fotografijo in zaženite orodno vrstico.

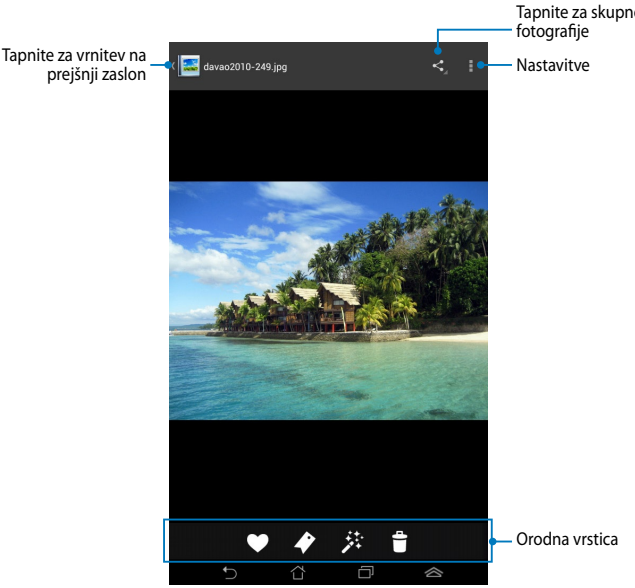

Orodna vrstica ima naslednje funkcije:

- Tapnite za dodajanje fotografije med priljubljene.
- Tapnite za dodajanje oznak fotografiji in izbiro kategorije.
- Tapnite za urejanje fotografije.
- Tapnite za brisanje fotografije.

Urejanje fotografije

Urejanje fotografije:

1. Tapnite v orodni vrstici.
2. Za začetek urejanja tapnite orodje za urejanje.

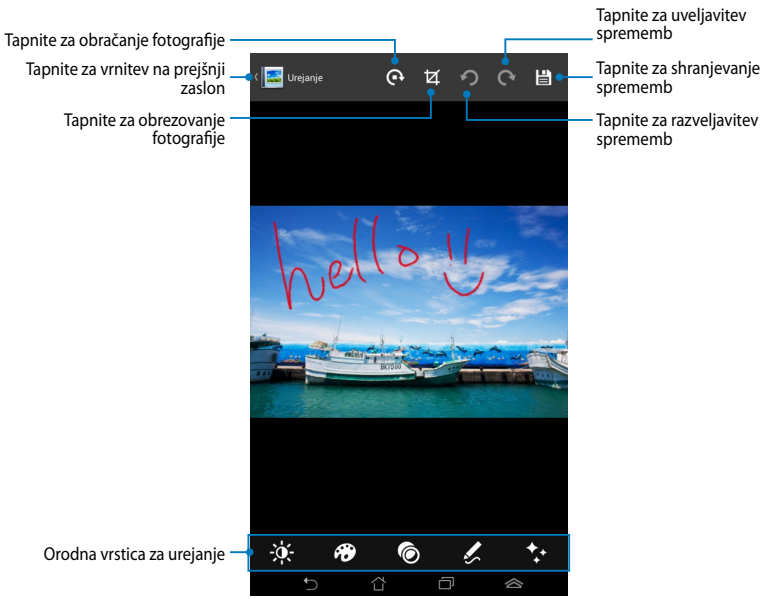

BuddyBuzz

BuddyBuzz je združevalnik družabnih omrežij, na voljo samo pri izdelkih ASUS, ki vam omogoča dostop do več družabnih omrežij na enem mestu. S programom BuddyBuzz lahko preklapljate med svojimi računi na družabnih omrežjih, kot so Facebook, Twitter in Plurk.

OPOMBA: Ob prvi uporabi programa BuddyBuzz morate registrirati svoje računa za družabna omrežja.

Uporaba programa BuddyBuzz

Uporaba programa BuddyBuzz:

1. Na začetnem zaslonu tapnite , nato pa tapnite .
2. Tapnite START BUDDYBUZZ za zagon glavnega zaslona programa BuddyBuzz.

Glavni zaslon BuddyBuzz

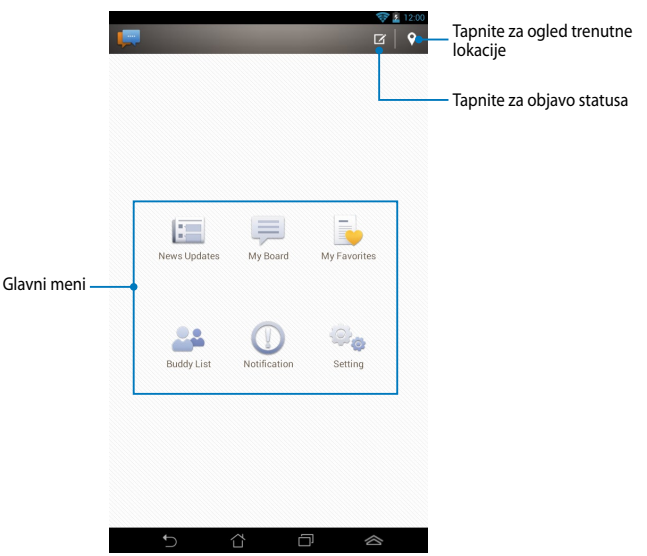

Glavni meni vam omogoča naslednje:

Omogoča spremljanje novic vaših prijateljev, priljubljenih strani in drugih označenih dogodkov.

Omogoča prebiranje posodobitev, ki ste jih objavili v programu My Board.

Omogoča dodajanja priljubljenih prijateljev in ogled priljubljenih objav.

Omogoča ogled prijateljev na seznamu in ogled njihovih profilov.

Omogoča ogled obvestil, ki so pripeta na vaš profil.

Omogoča konfiguracijo nastavitev računa in splošnih nastavitev za BuddyBuzz.

AudioWizard

S programom AudioWizard lahko prilagajate zvočne načine naprave MeMO Pad za čistejši zvok, ki ustreza dejanskim pogojem uporabe.

Za zagon programa Audio Wizard tapnite na začetnem zaslonu, nato pa tapnite .

Uporaba programa AudioWizard

Uporaba programa AudioWizard:

1. V oknu programa AudioWizard tapnite način zvoka, ki ga želite vklopiti.

   OPOMBA: Če želite izklopiti predhodno shranjeni zvočni način, tapnite **OFF (IZKLOP)**.

2. Če želite shraniti izbrani način zvoka in zapreti okno programa AudioWizard, tapnite **V redu**.

MyPainter

Program MyPainter je program za slikanje, ki je na voljo samo na napravah MeMO in vam omogoča ustvarjanje slik ali dodajanje kaligrafije, učinkov in fotografij obstoječim slikam.

Za zagon programa MyPainter tapnite na začetnem zaslonu, nato pa tapnite .

Zaslon MyWorks

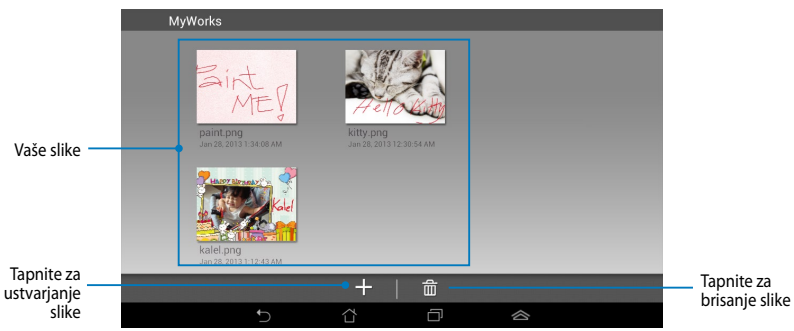

Ustvarjanje slike

Ustvarjanje slike:

1. Na zaslonu MyWorks tapnite .
2. Na zaslonu s predlogami tapnite predlog.

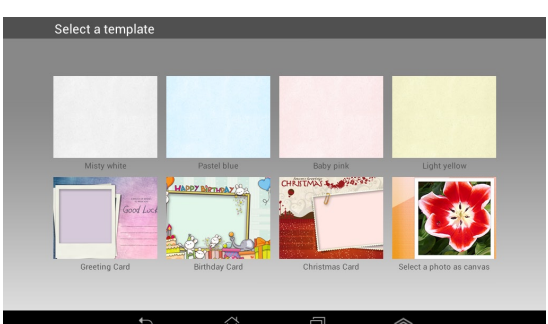

Urejevalni zaslon MyPainter

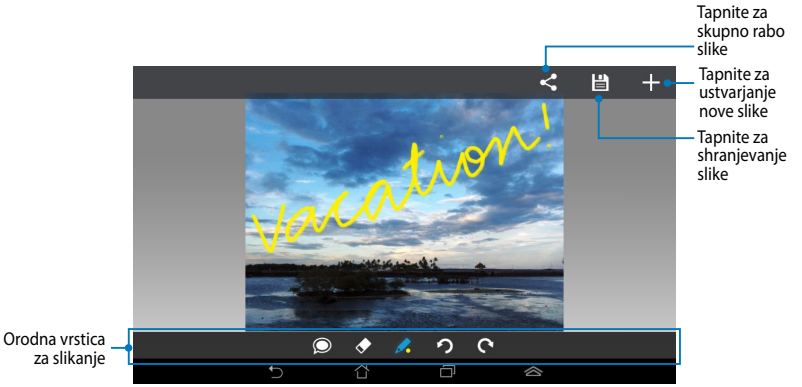

Urejanje slike

Urejanje slike:

1. Na zaslonu MyWorks tapnite sliko, da jo izberete.
2. Za začetek urejanja tapnite orodje za urejanje.

App Locker

App Locker je varnostni program, ki omogoča zaščito osebnih programov pred nepooblaščeno uporabo. Če želite uporabiti zaklenjeni program, vas bo App Locker pozval k vnosu gesla za zagon programa, ki ste ga zaklenili.

Uporaba programa App Locker

Uporaba programa App Locker:

1. Na začetnem zaslonu tapnite , nato pa tapnite App Locker.
2. Tapnite **Start (Začetek)**, nato pa nastavite geslo.

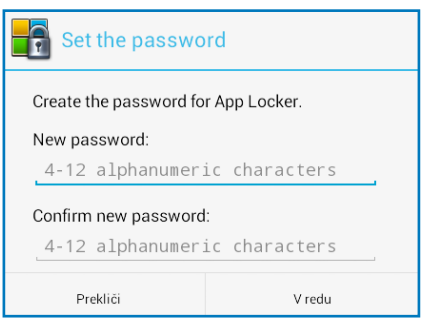

3. Tapnite **V redu**, da se odpre zaslon App Locker (Zaklep aplikacij).

Zaslon App Locker (Zaklep aplikacij)

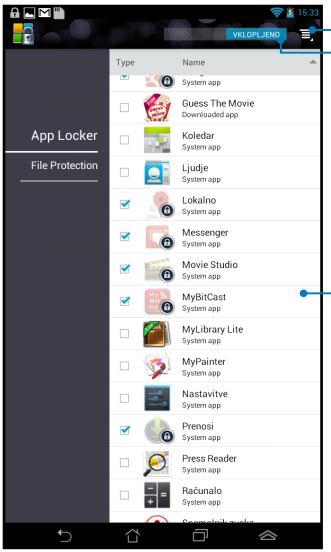

Tapnite tukaj, da konfigurirate nastavitve programa App Locker (Zaklep aplikacij).

Pomaknite drsnik v desno, da vklopite seznam aplikacij.

Tapnite aplikacije, ki jih želite zakleniti. Če želite aplikacijo odkleniti, jo enostavno tapnite.

OPOMBA:

- Ob zaklenjenih aplikacijah na začetnem zaslonu se bodo prikazali znaki za zaklep.
- Ob vsakem dostopu do zaklenjenih aplikacij boste morali vnesti svoje geslo.

App Backup (Varnostno kopiranje aplikacij)

Program App Backup vam omogoča varnostno kopiranje programov in podatkov na napravi MeMO Pad ali shranjevanje le-teh na zunanjo napravo za shranjevanje, vstavljeno v MeMO Pad. Ta program omogoča tudi povrnitev varnostno kopiranih programov in podatkov po posodobitvi vdelane strojne opreme naprave.

Za zagon programa App Backup tapnite na začetnem zaslonu, nato pa tapnite App Backup.

POMEMBNO!

- App Backup (Varnostno kopiranje programov) ne more obnoviti programov, pri katerih je treba preveriti pristnost računa.
- Če želite podvojiti varnostne kopije svojih programov in podatkov, pred varnostnim kopiranjem programov in podatkov v režo za kartico microSD vstavite kartico microSD.

Zaslon s seznamom za varnostno kopiranje

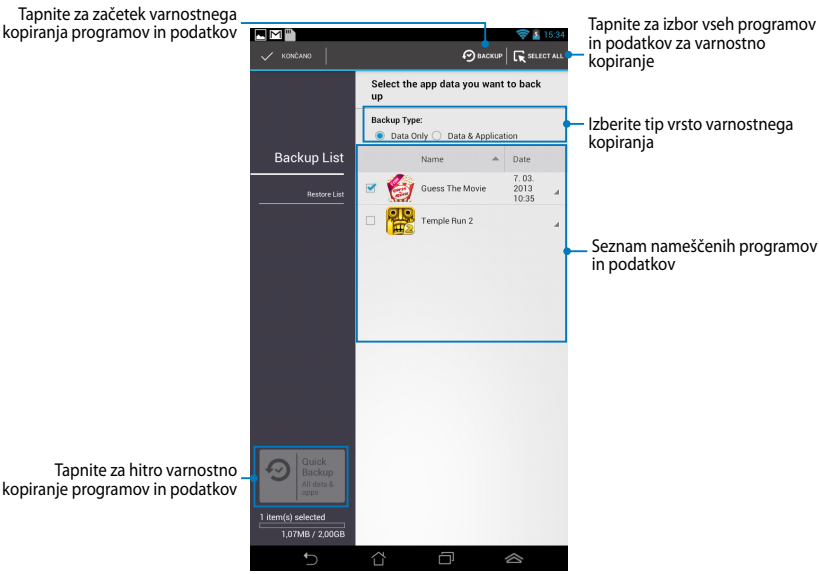

Varnostno kopiranje programov in podatkov

Ustvarjanje varnostne kopije programov in podatkov:

1. Če si želite ogledati seznam podatkov in nameščenih programov, na glavnem zaslonu programa App Backup tapnite **Backup List (Seznam za varnostno kopiranje)** na levi strani.
2. Označite programe, ki jih želite varnostno kopirati, in tapnite

.
3. Vnesite ime datoteke varnostne kopije in tapnite **V redu**.

   OPOMBA: Če želite shraniti izvod varnostne kopije, označite **Copy backup file to: (Kopiraj varnostno kopijo v:)**, nato pa tapnite in izberite mapo.

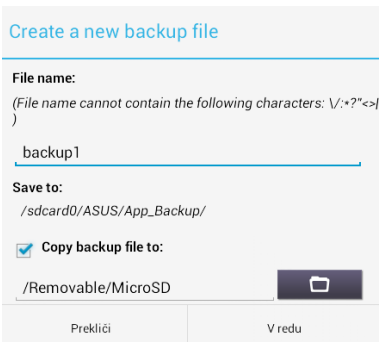

4. Nastavite geslo za varnostno kopijo in tapnite **V redu**.

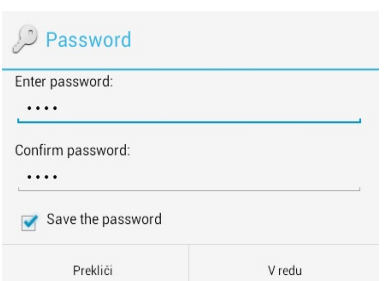

5. Tapnite **V redu** za nadaljevanje z varnostnim kopiranjem programov.

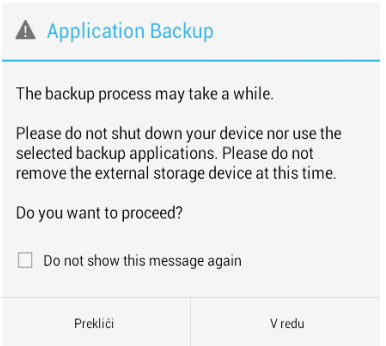

6. Ko se postopek varnostnega kopiranja zaključi, tapnite **V redu**.

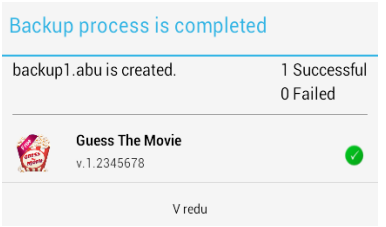

Seznam za povrnitev

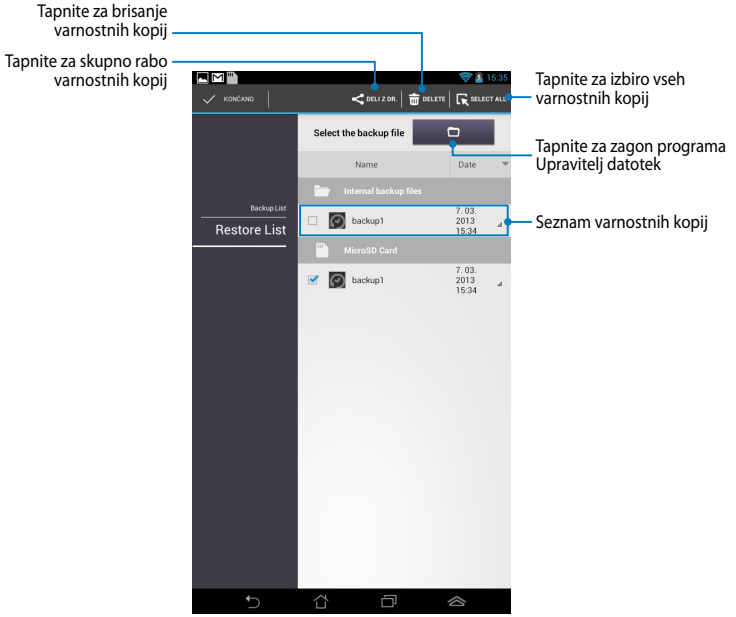

Povrnitev programov in podatkov

Povrnitev programov in podatkov:

1. Če si želite ogledati seznam varnostnih kopij, na glavnem zaslonu programa App Backup tapnite **Restore List (Seznam za povrnitev)** na levi strani.
2. Tapnite datoteko, ki jo želite povrniti, in tapnite **V redu**.

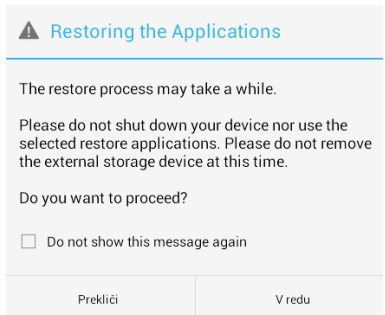

3. Vnesite geslo, ki ste ga nastavili, ko ste ustvarili varnostno kopijo, in tapnite **V redu**.

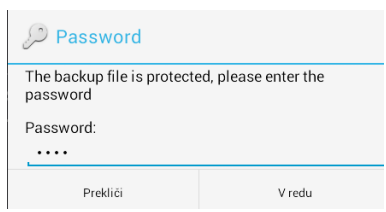

4. Izberite datoteko, ki jo želite povrniti, in tapnite **V redu**.

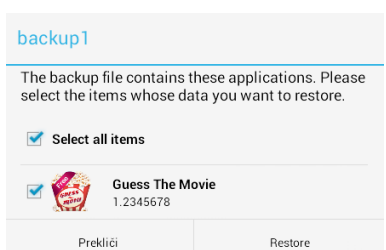

5. Tapnite **V redu** za nadaljnjo povrnitev programov v sistem.

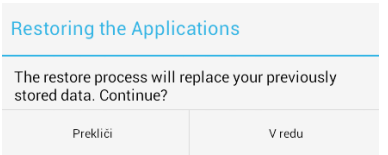

6. Ko se postopek povrnitve zaključi, tapnite **V redu**.

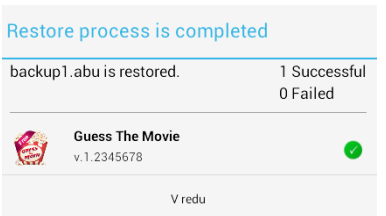

Widgets (Pripomočki)

Pripomočki vam omogočajo priročen dostop do uporabnih in zabavnih programov na začetnem zaslonu naprave MeMO Pad in služijo kot bližnjica do programa.

Za ogled pripomočkov tapnite na začetnem zaslonu, nato pa tapnite **PRIPOMOČKI**.

Prikaz pripomočka na začetnem zaslonu

Na zaslonu s pripomočki podrsajte vstran in izberite pripomoček. Tapnite in pridržite izbrani pripomoček, nato pa ga povlecite na začetni zaslon.

POMEMBNO!

- Morda boste pred uporabo določenega pripomočka morali izvesti dodatna opravila, kot je registracija ali aktivacija.
- Če na zaslonu, kamor želite dodati pripomoček, ni dovolj prostora, pripomočka ne bo mogoče dodati.

Odstranjevanje pripomočka z začetnega zaslona

Na začetnem zaslonu tapnite in pridržite pripomoček, dokler se ne prikaže **X Izbriši**. S prstom povlecite pripomoček na **X Izbriši** in ga tako odstranite z začetnega zaslona.

ASUS Battery (Baterija ASUS)

Baterija ASUS je poseben pripomoček, zasnovan, da s pomočjo odstotkov in barv prikazuje stanje baterije naprave MeMO Pad in nanjo priključene dodatke.

Za ogled pripomočka Baterija ASUS tapnite na začetnem zaslonu, nato pa tapnite **PRIPOMOČKI**.

Prikaz pripomočka Baterija ASUS na začetnem zaslonu

Na zaslonu s pripomočki podrsajte vstran in poiščite pripomoček Baterija ASUS. Tapnite in pridržite pripomoček, nato pa ga povlecite na začetni zaslon.

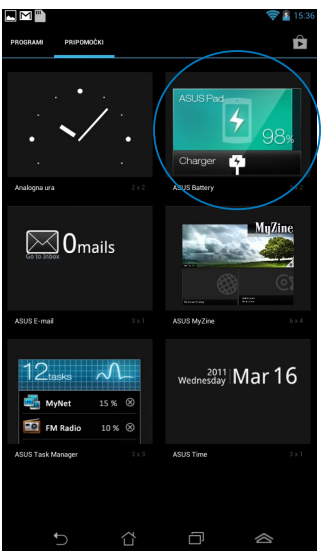

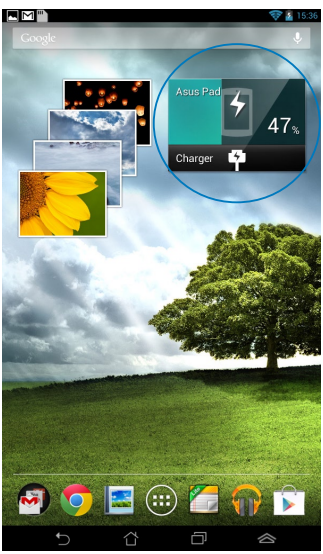

OPOMBA: Stanje baterije naprave MeMO Pad si lahko ogledate tudi v hitrih nastavitvah ASUS in območju za obvestila. Za dodatne podrobnosti glejte poglavji ***Hite nastavitve ASUS*** in ***Plošča z obvestili***.

Dodatki

Izjava komisije za zvezne komunikacije

Ta naprava izpolnjuje pravila FCC, točka. 15. Delovanje je podrejeno dvema pogojema:

- Ta naprava ne povzroča škodljivih motenj.
- Ta naprava mora sprejeti vsako sprejeto motnjo, vključno z motnjo, ki lahko povzroči neželeno delovanje.

Ta naprava je bila testirana in izpolnjuje omejitve za digitalne naprave razreda B, v skladu s predpisi točke 15. pravilnika komisije za zvezne komunikacije (FCC). Te omejitve so določene za zagotovitev sprejemljive zaščite pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih namestitvah. Ta oprema povzroča, uporablja in oddaja radijsko frekvenco in če ni pravilno nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje na radijskih sprejemnikih. Kljub temu ni garancije, da na določenih namestitvah ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje na radijskih ali televizijskih sprejemnikih, kar se da preveriti z vklopom in izklopom sprejemnikov, lahko uporabnik motenje popravi z enim ali več od navedenih ukrepov:

- Obrnite ali prestavite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med aparati in sprejemnikom.
- Priklopite aparat na vtičnico, ki ni ista na katero je priklopljen sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na izkušenega radijskega /TV tehnika.

Spremembe ali predelave, ki jih stranka, ki je odgovorna za skladnost, izrecno ne odobri, lahko uporabniku izničijo dovoljenje za uporabo te opreme.

Antene za ta oddajnik ne namestite skupaj ali v povezavi z drugimi antenami ali oddajniki.

Informacija o izpostavljenosti RF (SAR)

Naprava izpolnjuje vladne zahteve glede izpostavljenosti in radijskih valov. Ta naprava je zasnovana in izdelana tako, da ne presega meje emisij glede izpostavljenosti in radiofrekvenčne (RF) energije, kot jo določa Federal Communications Commision (Zvezna komisija za komunikacije, FCC) vlade ZDA.

Merska enota standarda izpostavljenosti je Specific Absorption Rate (Specifična stopnja absorpcije) ali SAR. Meja SAR, ki jo določa FCC, je 1,6 W/kg. Testi za SAR se izvajajo ob uporabi standardnih položajev delovanja, ki jih je sprejela FCC, pri oddajanju EUT z določeno ravnjo moči na različnih kanalih.

Najvišja vrednost SAR za napravo, ki je bila sporočena FCC, je 0,769 W/kg, ko je bila naprava postavljena tik ob telo.

FCC je za to napravo izdala avtorizacijo opreme z vsemi poročanimi ravnmi SAR, za katere je bilo ocenjeno, da so v skladu s smernicami FCC glede izpostavljenost RF. Podatke SAR za to napravo ima FCC in jih lahko najdete v razdelku Display Grant (Pokaži dovoljenje) na strani www.fcc.gov/oet/ea/fccid, če iščete po ID FCC: MSQK0W.

Ta naprava je skladna s SAR za splošno prebivalstvo/nenadzorovane meje izpostavljenosti v ANSI/IEEE C95.1-1999, in je bila preskušena v skladu z merilnimi metodami in postopki, določenimi v OET bilten 65, priloga C.

Izjava o skladnosti ES

Ta izdelek je skladen s predpisi direktive 1999/5/ES o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi. Izjavo o skladnosti lahko prenesete s spletnega mesta http://support.asus.com.

Preprečitev izgube sluha

Da bi preprečili morebitno okvaro sluha, ne poslušajte zvokov pri visoki glasnosti dlje časa.

À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l' utilisateur.

V Franciji je ta naprava, kot določa francoski člen L. 5232-1, testirana skladno z zahtevo za zvočni tlak, ki jo določata standarda NF EN 50332-2:200 in NF EN 50332-1:20000.

Označitev CE opozorila

CE

CE označevanje naprav brez brezžičnega LAN-a/aplikacije Bluetooth

Dobavljena različica te naprave je skladna z zahtevami direktiv EGS 2004/108/ES "elektromagnetna združljivost" in 2006/95/ES "direktiva o nizkih napetostih".

Najvišja vrednost CE SAR za napravo je 0,356 W/kg.

Informacija o izpostavljenosti RF (SAR) – CE

Ta naprava izpolnjuje zahteve EU (1999/519/ES) o omejevanju izpostavljenosti splošne javnosti elektromagnetnim poljem za namene varovanja zdravja.

Omejitve so del širših priporočil za zaščito splošne javnosti. Ta priporočila so razvile in preverile neodvisne znanstvene organizacije z rednimi in izčrpnimi ocenami v okviru znanstvenih študij. Merska enota za priporočeno omejitev Evropskega sveta za mobilne naprave je »specifična hitrost absorpcije« (SAR – Specific Absorption Rate). Omejitev SAR je 2,0 W/kg v povprečju na 10 g tkiva. Je v skladu z zahtevami organizacije ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection).

Ta naprava je bila testirana za delovanje ob telesu in je v skladu s smernicami glede izpostavljenosti organizacije ICNRP in z evropskima standardoma EN 62311 in EN 62209-2. SAR se izmeri tako, da je naprava v neposrednem stiku s telesom, medtem ko oddaja največjo potrjeno raven moči v vseh frekvenčnih pasovih mobilne naprave.

Zahteve za varno napajanje

Proizvodi z električnim napajanje do 6A in s težo nad 3 kg morajo biti uporabljati odobrene električne kable, ki so večji ali enaki kot: H05VV-F, 3G, 0,75 mm^2 or H05VV-F, 2G, 0,75mm^2.

Recikliranje/vračilo ASUS

ASUS-ovi programi recikliranja in vračanja izhajajo iz naše predanosti najvišjim standardom za zaščito okolja. Verjamemo v rešitve za naše stranke, s čimer bodo lahko odgovorno reciklirale naše izdelke, baterije in druge sestavne dele ter pakirni material. Za podrobnejše informacije o recikliranju v različnih regijah glejte http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.

Obvestilo o premazu

POMEMBNO! Za električno izolacijo in ohranjanje električne varnosti je na napravo nanesen premaz, razen ne območjih, kjer so V/I vrata.

Pravilno odlaganje

Obstaja nevarnost eksplozije, če baterijo zamenjate z neustreznim tipom baterije. Iztrošene baterije zavrzite v skladu z navodili.

Ne zavrzite baterije med komunalne odpadke. Simbol prekrižanega smetnjaka ponazarja, da se baterij ne sme odlagati skupaj s komunalnimi odpadki.

NE ZAVRZITE tabličnega računalnika MeMO Pad med komunalne odpadke. Ta izdelek je bil zasnovan tako, da omogoča ponovno uporabo delov in recikliranje. Simbol prekrižanega smetnjaka nakazuje, da se izdelek (električna, elektronska oprema in baterije, ki vsebujejo živo srebro) ne sme odlagati na javno smetišče. Preverite lokalne predpise, ki določajo odstranitev elektronskih izdelkov.

NE zavrzite tabličnega računalnika MeMO Pad v ogenj. NE povzročite kratkega stika na priključnih mestih. NE razstavljajte tabličnega računalnika MeMO Pad.

Ime modela: K0W (ME172V)

Proizvajalec:	ASUSTeK Computer Inc.
Naslov:	No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Pooblaščeni predstavnik v Evropi:	ASUS Computer GmbH
Naslov:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS MeMO Pad**
Model name :	**K0W**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☐ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☐ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☐ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
☐ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☐ EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	☐ EN 50385:2002
☐ EN 50360:2001	☒ EN 62311:2008
☒ EN 62209-2:2010	☒ EN 50332-2:2003

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☐ EN 60950-1 / A11:2009	☐ EN 60065:2002 / A2:2010
☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☒ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	

☒**2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 121001

☒**CE marking**

CE (EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: Dec. 10, 2012

Year to begin affixing CE marking:2012

Signature : _____